

**Steckernetzgerät
für Kamera-Okular DC4**
**Power Supply
for Camera-Eyepiece DC4**

Carl Zeiss
Sports Optics GmbH
Carl Zeiss Group
Gloelstrasse 3 – 5
D-35576 Wetzlar




We make it visible.

Gebrauchshinweise
Instructions for use



We make it visible.

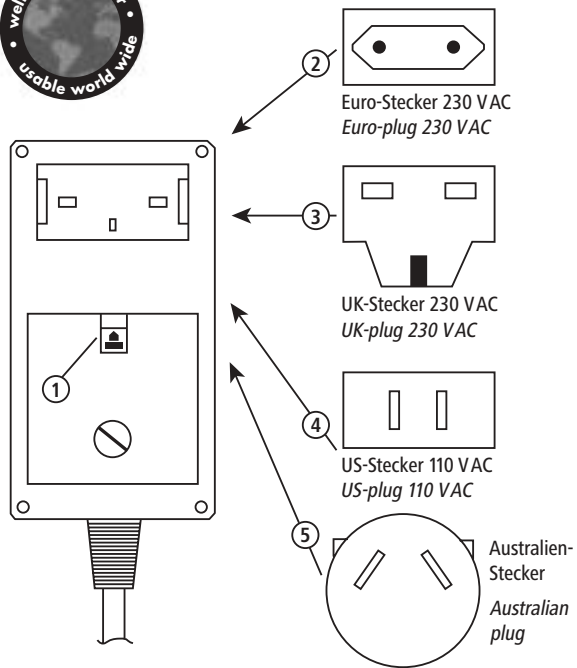

Verwendung des Netzgerätes

Achtung!

Falsche Anwendung kann das zu betreibende Gerät oder das Steckernetzgerät zerstören. Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch bitte sorgfältig durch bzw. wenden Sie sich an den autorisierten Fachhandel.

- Das Netzgerät darf nur in geschlossenen Räumen betrieben werden.
- Das Gerät ist aus der Steckdose zu entfernen, wenn es nicht gebraucht wird.
- Gerät bei Beschädigung des Gehäuses oder des Netzsteckers nicht in Betrieb nehmen.
- Gerät nicht öffnen.
- Nehmen Sie auf keinen Fall Veränderungen am Produkt vor. Die Veränderung der Ausgangsspannung oder ein Wechsel des Klinkensteckers kann zur Zerstörung des Kamera-Okulars DC4 führen.

Das erworbene Gerät ist Dank modernster Technik und dem Primär-Wechselsteckersystem weltweit einsetzbar. Um den eingesetzten Stecker auszutauschen, drücken Sie den Schieber (1) in Pfeilrichtung. Stecker entnehmen und gegen den gewünschten Stecker (2 – 5) ersetzen.

Öffnen Sie den Deckel „Kameraanschlüsse“ auf der linken Seite des Kamera-Okulars DC4. Stecken Sie nun den Klinkenstecker in die DC-Eingangsbuchse. **Achten Sie bitte darauf, den Stecker nicht aus Versehen in die Video-Ausgangsbuchse zu stecken.**

Nun können Sie das Netzkabel mit dem Stromnetz verbinden. **Achten Sie darauf, dass der für das jeweilige Land richtige Primärstecker montiert ist.**

Using the Power Supply Unit

Caution!

Incorrect use may ruin the unit to be used, or the mains adapter pack. Please read the instructions carefully before use and/or contact the authorised retailer.

- The mains adapter unit may only be operated in enclosed rooms.
- The unit should be removed from the socket when not in use.
- Do not use the unit if the casing or the power plug are damaged.
- Do not open the unit.
- Do not modify the product.

Changes to the output voltage or changing the jack socket may destroy the Camera-Eyepiece DC4.

Thanks to the latest technology and the primary wander plug system, the unit you have purchased can be used worldwide. To change the plug, push the slide (1) in the direction indicated by the arrow. Remove the plug and replace it with the plug desired (2 – 5).

Open the cover “camera connections”, to the left of the Camera-Eyepiece DC4. Insert the jack into the DC-input socket. **Make sure that you do not insert the plug into the video output socket.**

You may now connect the power cable to the mains supply. **Make sure that you have attached the correct primary plug for the respective country.**