



**ZEISS**  
Neuheit!

**ZEISS Secacam 5 & 7**



[zeiss.de/wildkamera](https://zeiss.de/wildkamera)



Seeing beyond

WILDKAMERAS VON ZEISS

# DIE NATUR IST NUR EINEN KLICK ENTFERNT.

**Unsere Umgebung steckt voller Überraschungen. Viele davon geschehen, ohne dass wir Notiz davon nehmen können. Besonders die Tierwelt zeigt sich jenseits der menschlichen Präsenz am lebendigsten. Hier enthüllt sich eine faszinierende Welt, in der scheue Geschöpfe und nachtaktive Kreaturen ihr geheimnisvolles Dasein führen.**

Die Wildkameras von ZEISS liefern dir durch detail- und kontrastreiche Aufnahmen einen Einblick in diese verborgenen Welten. Egal ob im Wald oder Garten platziert: Dank der Sendefähigkeit entdeckst du die Natur von überall aus neu – auch nachts und bei schlechtem Wetter.

Neben der reinen Beobachtung von einzelnen Tieren helfen die Kameras auch dabei, einen Lebensraum besser zu verstehen: Denn durch die Aufnahmen kannst du das Verhalten, die Größe der Population und die Nutzung des Gebiets kennenlernen und kontinuierlich überwachen – und das in extrem hoher Bildqualität bei Tag und bei Nacht.



Tagaufnahme



Nachtaufnahme

#### Datenschutzhinweis

Bitte informiere dich vor der Inbetriebnahme der ZEISS Secacam über die für dich relevanten Bestimmungen zum Datenschutz in deinem Land und halte dich dies betreffend an die lokalen Gesetze. Unsere Hinweise zum Datenschutz und der Verarbeitung personenbezogener Daten findest du in unserem Downloadcenter: [zeiss.com/cop/downloads](https://zeiss.com/cop/downloads). Darüber hinaus gelten die ZEISS Datenschutzhinweise: [zeiss.de/datenschutz](https://zeiss.de/datenschutz)

Die Eigenschaften von ZEISS Wildkameras  
im Überblick:

**KLASSENBESTE  
BILDQUALITÄT** BEI  
TAG UND BEI NACHT

**DIREKT EINSATZBEREIT**  
IN WENIGEN MINUTEN

GROSSFLÄCHIGE  
**NETZABDECKUNG**  
**IN EUROPA\***

\*In über 35 Ländern inkl. Schweiz, Norwegen und UK.  
Komplette Liste: [zeiss.de/wildkamera](https://zeiss.de/wildkamera)

ZUVERLÄSSIGE  
**APP-KONNEKTIVITÄT**

WILDKAMERAS VON ZEISS

IN DER NATUR. JEDERZEIT. ÜBERALL.

UVP  
€279

### **ZEISS Secacam 7**

#### **Der professionelle Beobachter.**

Die Fotos werden in hoher Qualität rasch verarbeitet, abgespeichert und dadurch schneller versendet. Die einfache Anbringung und Einstellung liefern zusätzliche Vorteile.

A ZEISS Secacam 5 camera is mounted on a tree trunk. The camera is green and black with a camouflage pattern. It has a lens in the center and a small screen above it. A telescope is attached to the top of the camera. The background is a lush green forest.

UVP  
€229

**ZEISS Secacam 5:  
Der kompakte Beobachter.**

Dank ihres geringen Gewichts kann sie einfacher transportiert und flexibel eingesetzt werden – auch an kleineren Objekten.



**ZIELGERICHTET AUGENBLICKE EINFANGEN.  
MIT PRAKTISCHEM FRONT-DISPLAY.  
ZEISS SECACAM 7**

**Auch mit wenig Erfahrung kann die ZEISS Secacam 7 einfach und problemlos eingesetzt werden.** Da bei dieser Wildkamera das Objektiv unabhängig von der Vorderklappe fest nach vorne gerichtet ist, kannst du auf dem Display den Erfassungsbereich überprüfen und die Kamera perfekt justieren. Einmal angebracht, liefert dir die Kamera in Sekundenschnelle Aufnahmen in unvergleichlicher Bildqualität.

# DIE NATUR **OPTIMAL** IM BLICK.

## Exzellente Bildqualität – auch bei Nacht

Mit Hilfe der 60 Black-LEDs und des extrem lichtsensitiven Fotosensors schaffen es unsere Wildkameras auch bei kompletter Dunkelheit, scharfe und hervorragend ausgeleuchtete Bilder und Videos aufzuzeichnen.



## Bequeme Montage

Die Aufnahmelinse ist über der Frontklappe platziert, sodass du beim Anbringen den Aufnahmebereich live auf dem Display kontrollieren kannst. Dies macht es wesentlich einfacher, die richtige Position für die Wildkamera zu finden.



## Einfache Instandhaltung

Durch die stromsparende Datenverarbeitung kann die Kamera lange Zeit im Einsatz bleiben. Gehen die Batterien dann doch mal zu Ende, kannst du sie dank des Batteriemagazins schnell und einfach austauschen.





# UNAUFFÄLLIGE BEOBACHTUNG. DANK KOMPAKTER GRÖSSE. ZEISS SECACAM 5

Beobachte Wildbestände so ungestört wie möglich: Die ZEISS Secacam 5 fällt aufgrund ihrer geringen Größe und optimierten Tarnfähigkeit kaum auf, sodass sie sich neugierigen Blicken mühelos entzieht. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen dir, die Kamera an engeren Stellen, Bäumen, Sträuchern oder anderen unzugänglichen Stellen anzubringen. Dadurch kann sie in unterschiedlichen Geländetypen und Lebensräumen eingesetzt werden.



# EINS MIT DER NATUR.



## Großflächige Netzabdeckung

Die integrierte Multi-Roaming SIM-Karte bietet dir selbst in Gebieten mit schlechter Mobilfunkabdeckung eine zuverlässigere Verbindung, um möglichst nichts zu verpassen.



20%  
leichter als die  
ZEISS  
Secacam 7

## Intelligente Beleuchtungsregulierung

Der hochempfindliche Bewegungssensor erkennt präzise die Bewegungen der Tiere. Während der Auslösung justiert die Wildkamera die Stärke des für Tier und Mensch unsichtbaren Blitzes automatisch. Das verhindert Fehlbelichtungen und minimiert den Energieverbrauch.



## Robustes Gehäuse in ZEISS Tarnoptik

Das robuste, mit der Schutzart IP 66 ausgezeichnete Gehäuse der Wildkamera hält auch den härtesten Bedingungen stand. Außerdem gewährleistet die einzigartige ZEISS Rundum-Tarnung, dass die Kamera aus allen Blickwinkeln unentdeckt bleibt.



# PERFEKT VERBUNDEN. DANK SICHERER BILDÜBERTRAGUNG VIA APP.

## ZEISS SECACAM 5 & 7

Wo auch immer du gerade bist: Durch eine stabile Bildübertragung informieren dich die ZEISS Secacams 5 & 7 zuverlässig und schnell über neue Sichtungen – und das in erstklassiger ZEISS Bildqualität.

Hol dir per App-Anbindung für Android und iOS die aktuellen Geschehnisse im Wald direkt auf dein Smartphone. Dabei wird eine hohe Bildqualität mit einem schnellen Datentransfer vereint. Möglich wird dies durch die Nutzung des 4G-Netzes sowie moderner Bildkomprimierung: Die Aufnahmen werden zu enorm kleinen Dateien komprimiert, die trotzdem mit einer hohen Auflösung von maximal 1.920 x 1.440 px und vollem Detailgrad glänzen können.

Für die ZEISS Secacams 5 & 7 stehen dir attraktive und faire Preisstrukturen zur Verfügung.

Dabei kannst du zwischen einem Prepaid Service und unterschiedlichen Service-Paketen wählen, die du bedingungslos monatlich kündigen kannst. Prepaid-Guthabepakete sind auch zur Aufstockung eines bestehenden Abonnements erhältlich. Es können mehrere Kameras auf gekaufte Credits zugreifen, da diese je Nutzerkonto gutgeschrieben werden.

ZEISS Service-Pakete <sup>(1)</sup>	Prepaid Service	Am beliebtesten!		
		Basic Paket (Preis pro Monat)	Premium Paket (Preis pro Monat)	Professional Paket (Preis pro Monat)
Monats-Abo (je Kamera)	–	2,99 €	9,99 €	14,99 €
Jahres-Abo (je Kamera)	–	<b>2,39 €</b>	<b>7,99 €</b>	<b>11,99 €</b>
HD-Bilder inklusive <sup>(2)</sup>	s. Aufladeoptionen	100	750	unendlich
Enthaltene Videos <sup>(3)</sup>	–	–	25	50
Ab der 4. Kamera 30 % Rabatt auf Pakete / Abos aller Kameras	Mehr erfahren: <a href="https://zeiss.ly/secacam-multi-kamera-plan">zeiss.ly/secacam-multi-kamera-plan</a>			
Fernsteuerung Kameras	–	inklusive	inklusive	inklusive
Cloud-Speicherzeit <sup>(4)</sup>	2 Monate	2 Monate	6 Monate	12 Monate
Tiererkennung <sup>(5)</sup>	–	–	inklusive	inklusive
Diebstahl-Ersatz-Service <sup>(6)</sup>	–	–	–	inklusive
Kostenloses Premium Paket <sup>(7)</sup>	90 Tage gratis!			

20% sparen!

### Prepaid Service/Aufladeoptionen (1 HD Bild = 1 Kredit / 10 Sek. Video = 4 Credits <sup>(8)</sup>)

100 Credits	1,99 €
500 Credits	8,99 €
1.000 Credits	16,99 €
5.000 Credits	74,99 €

Alle Preise inklusive MwSt.


Mehr Informationen unter:  
[zeiss.de/wildkamera/service-paket](https://zeiss.de/wildkamera/service-paket)



(1) Änderungen der Service-Pakete und Verfügbarkeit von Funktionen sind vorbehalten. Stand: Oktober 2023.  
 (2) Standard-Bildgröße beim Versand entspricht 1.280 x 960 Pixel. Bildversand in Full HD Größe (1.920 x 1.440 Pixel) ist ohne Aufpreis jederzeit möglich.  
 (3) Videos sind nicht im Prepaid Service enthalten. Videos (848 x 480 Pixel) sind auf 10 Sekunden beschränkt.  
 (4) Die Bilder werden immer zusätzlich auf der internen SD-Karte gespeichert.  
 (5) Softwarefunktionen werden ständig verbessert und können sich ändern.  
 (6) 80 % Preisnachlass auf die aktuelle UVP des Geräts bei Diebstahl. Weitere Informationen unter: [zeiss.ly/secacam-diebstahl-ersatz](https://zeiss.ly/secacam-diebstahl-ersatz)  
 (7) Besuchen Sie den ZEISS Secacam Shop unter [shop.zeiss.com](https://shop.zeiss.com) und sichern Sie sich ein Premium-Paket für 90 Tage KOSTENLOS.  
 Die Probezeit beginnt mit der Registrierung der ersten ZEISS Secacam. Bitte beachten Sie die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen unter: [www.zeiss.ly/secacam-90days](https://www.zeiss.ly/secacam-90days)  
 (8) Die Nutzung von Guthaben für Videos ist nur mit dem Premium und Professional Paket möglich.

## App-Features


Mit der ZEISS Secacam App kannst du deine Wildkamera nicht nur verwalten, sondern auch mit deinen Kontakten teilen. Außerdem kannst du jederzeit Kamera-Status-Daten wie z. B. den Batteriestand überprüfen, den Anbringungsort der Kamera auf einer Karte kontrollieren oder deine schönsten Aufnahmen in der Galerie anschauen.

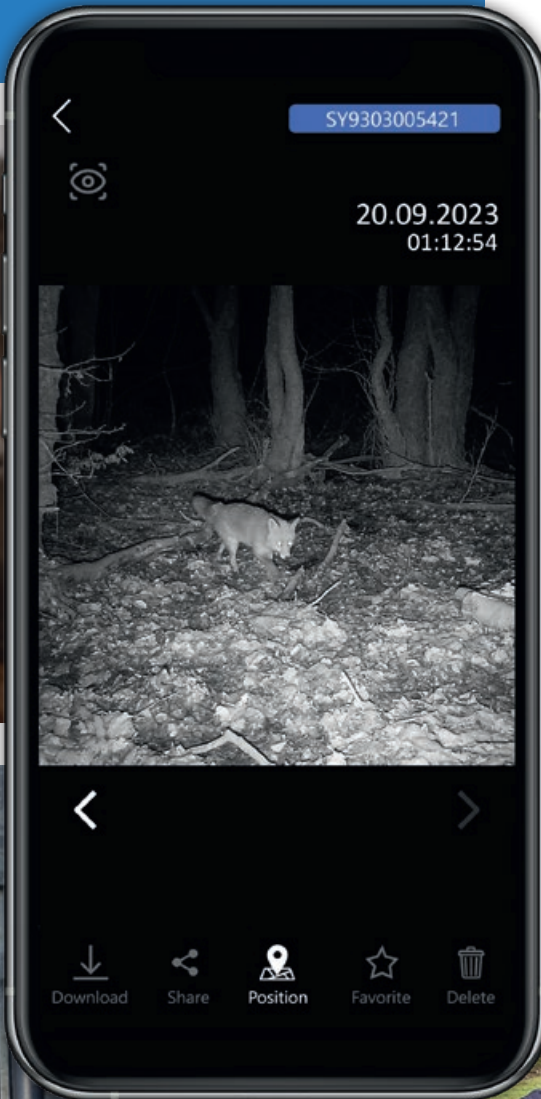

## ZEISS SIM-Karte

Die ZEISS Secacams 5 & 7 nutzen eine integrierte Multi-Roaming SIM-Karte. Diese ermöglicht dir, dich in Europa\* mit dem besten verfügbaren Netz zu verbinden. Für dich entstehen dabei keine Roaming-Gebühren.

\*In über 35 Ländern inkl. Schweiz, Norwegen und UK. Komplette Liste: [zeiss.de/wildkamera](https://zeiss.de/wildkamera)

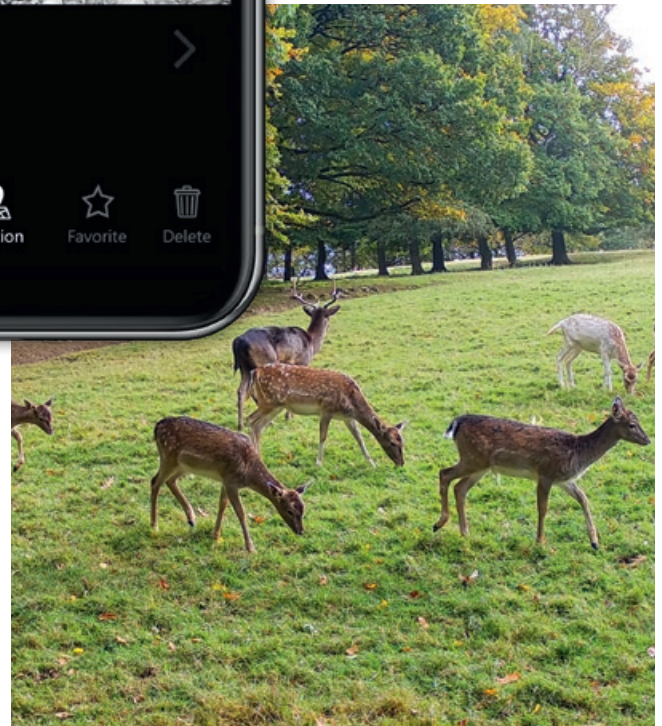

# HOHE DETAILERKENNUNG BEI TAG UND NACHT. DANK ZEISS QUALITÄT.

**Klare, brillante Bilder bei Finsternis oder schlechten Lichtverhältnissen zu liefern, ist eine enorme Herausforderung für Kameras aller Art. Doch mit den ZEISS Secacams 5 & 7 kannst du dank gewohnt hochwertiger ZEISS Bildqualität jede Bewegung im Gelände so detailliert und kontrastreich wie noch nie sehen – egal, ob bei Tag oder Nacht.**



Nachtaufnahme als Infrarotbild

Dank perfekt aufeinander abgestimmter Technik bieten die ZEISS Secacams 5 & 7 eine hohe Aufnahmequalität – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen in dunklen Gebieten: Der hochempfindliche Bewegungssensor ist immer wachsam, um bei einer Bewegung den Infrarotblitz der 60 Black-LEDs auszulösen. Während der Blitz für das Tier unsichtbar ist, schlägt der lichtsensitive Fotosensor zu, der die ausgeleuchtete Szenerie mitsamt Tier einfängt. Das bietet dir die einzigartige Möglichkeit, den Lebensraum der Tiere sowohl bei Tag in hoher Farbbrillanz als auch nachts als Infrarotbild unbemerkt zu beobachten.

Das zeichnet die Bildqualität der ZEISS Secacams 5 & 7 aus:

- Verbesserte Nachtaufnahmen für eine noch bessere Detailerkennung in der Ferne
- Kürzere Verschlusszeiten bei Nacht für scharfe Bilder von sich bewegenden Objekten
- Optimierte Bilder bei Tageslicht für eine noch bessere Detailerkennung

---

## OPTIK-KNOW-HOW

### Optik in bewährter ZEISS Qualität

Die Marke ZEISS steht für zuverlässige Produktqualität und Innovationen. Für unsere Kunden entwickeln, produzieren und vertreiben wir unsere Produkte in höchster Qualität. Um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten und zu erhalten, überwachen und verbessern wir die ZEISS Produkteigenschaften kontinuierlich.



# IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND. DANK ZUSÄTZLICHER SERVICES.

## Weit mehr als Standard

**Mit den ZEISS Secacams 5 & 7 kannst du nicht nur Bilder aufnehmen und versenden, sondern profitierst auch von zahlreichen Zusatzleistungen.**

Mit den Wildkameras von ZEISS hast du die Natur in hervorragender Qualität im Blick und erhältst dazu noch zahlreiche Services:

In der dazugehörigen App ist der Kamerastatus jederzeit einsehbar, sodass du beispielsweise auf einen sinkenden Batteriestand sofort reagieren kannst. Solltest du ein Service-Paket abgeschlossen haben, kannst du per App an deiner Wildkamera Einstellungen ändern oder Zeitpläne erstellen. So werden deine Bedürfnisse vollständig erfüllt.

## Widerstandsfähig in der Natur

**Härter als die härtesten Bedingungen: Mit den ZEISS Secacams 5 & 7 erfährst du auch bei schlechtesten Wetter- und Sichtbedingungen, was draußen geschieht.**

Die Wildkameras von ZEISS zeigen gerade in härtesten Wetterbedingungen ihre erstklassige Qualität: Die sorgfältige Abdichtung schützt die Wildkameras vor Wasser und das robuste Gehäuse lässt sogar strömenden Regen und Hagel an sich abprallen. Selbst Hitze und Schneefall beeinträchtigen die Funktionalität der Wildkameras nicht. Diese Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Bedingungen machen die ZEISS Secacams zu einem treuen Begleiter in der Natur.

## ZEISS IN DER PRAXIS



### Schutz nach IP 66

Die Wildkameras wurden mit der Schutzart IP 66 ausgestattet. Das heißt, sie wurden für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und verfügen über ein wetterfestes Gehäuse. So sind sie vor strömendem Regen und kleinteiligem Schmutz geschützt und halten den widrigsten Umweltbedingungen jederzeit stand.

# SCHNELLES ANBRINGEN. DANK PLUG-AND-PLAY-INSTALLATION.

**Für die Installation der ZEISS Secacams 5 & 7 benötigst du weder Know-how noch viel Zeit.**



## Anbringen

Bringe die Wildkamera bequem an ihrem Einsatzort mittels Gurt, Kabelschloss oder Stativgewinde (nicht im Lieferumfang enthalten) an und starte dank Plug-and-Play direkt mit der Überwachung. Denn Batterien, SD- und SIM-Karte sind bereits installiert.



## Einschalten

Die ZEISS Secacams 5 & 7 sind auch ohne große Technikenkenntnisse leicht zu bedienen: Ihre intelligenten Default-Einstellungen sind für die meisten Einsatzbereiche bereits hervorragend ausgelegt. Solltest du dennoch etwas ändern wollen, machen es dir das große Farbdisplay und die Tasten mit Hintergrundbeleuchtung einfach.



## Verbinden

Mit der ZEISS Secacam App kannst du die Einrichtung deiner Wildkamera abschließen und sie verwalten. Gib dazu einfach den Aktivierungscode, welcher der Kamera beiliegt, in der App ein, um beides miteinander zu verbinden. Ab jetzt bist du startklar für Naturbeobachtungen in höchster Bildqualität.

# TECHNISCHE DATEN.

Modell	Wildkamera	
	ZEISS Secacam 5	ZEISS Secacam 7
<b>Optik</b>		
Sichtfeld	60°	
Anzahl LEDs / Blitz-Art	60 × Black-LED (940 nm)	
Blitzreichweite	~30 m	
Reaktionszeit	< 0,35 ~ 0,45 Sekunden	
<b>Sensor</b>		
Sensortyp	CMOS Sensor	
Auflösung Sensor	5 MP (12 MP interpoliert)	
Sensorexweite	bis 25 m je nach Objektgröße und Temperatur	
<b>Display</b>		
Displaygröße	50 × 40 mm	
Displaytyp	2,4" TFT-LCD Farbdisplay	
<b>Elektronik</b>		
Anschlüsse	USB-C	
Stromversorgung	8 × Batterien / Akkus Typ LR6 (AA)	
Batteriefach	Klappfach	Magazin
Stromspannung	12,5 V – 8,5 V	
Speichermöglichkeit	SD oder SDHC Speicherkarte bis 32 GB	
Auflösung versendeter Fotos	1.920 × 1.440 px	
Mobilfunknetz (Multi-Net-SIM)	LTE (4G)	
Übertragungsprotokoll	HTTPS	
Standortübermittlung	GPS (beim Einschalten des Gerätes)	
Verbindung mit anderen Geräten	ZEISS Secacam App / USB	
<b>Allgemein</b>		
Schutzart	IP 66	
Betriebstemperaturbereich	-20°C / +55°C (-4°F / +131°F)	
Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe)	130 mm × 100 mm × 70 mm	143 mm × 120 mm × 75 mm
Gewicht	320 g	440 g
Bestellnummer	527730	527740

Änderungen in Ausführung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

## ZUBEHÖR

### Funktionale Erweiterungen

Du möchtest noch mehr aus deiner Wildkamera herausholen? Dann haben wir bald noch weiteres Zubehör für dich. Wir halten dich darüber auf [zeiss.de/wildkamera](https://zeiss.de/wildkamera) auf dem Laufenden. Aber so viel können wir schon mal verraten: Du kannst dich darauf freuen!

## **Kundenservice**

### **ZEISS SECACAM**

ausgeführt von Ventrade GmbH

Schanzenstraße 38, 51063 Köln

Tel. Deutschland: +49 (0) 800 9347 733

Tel. International: +49 (0) 7364 2022 067

E-Mail: [consumerproducts@zeiss.com](mailto:consumerproducts@zeiss.com)

## **Carl Zeiss AG**

Unternehmensbereich Consumer Products

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

[zeiss.de/wildkamera](https://zeiss.de/wildkamera)

